

## XEF-Lite 經濟版使用說明書

本說明書指示如何使用經濟版的 XEF 合焦晶片。

如安裝正確，機身會由無光圈顯示，變成有光圈值，表示晶片安裝正確，已偵測到晶片，便可正常使用。如 F0.0 --> F1.4。



### A. 一般操作：使用合焦指示

功能	
F1.4	F1.6
拍照模式	進入設定模式

1. 機身光圈播至 F1.4.


2. 半按快門



### 3. 轉動鏡頭對焦環




4. 當合焦機身會在觀景窗內顯示合焦指示。

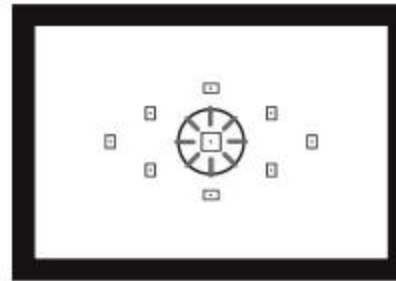

技巧：開啟提示音可讓合焦指示更明顯

合焦指示因機身不同顯示有所不同，例如 600D 為紅點閃爍，7D 為紅色方框。

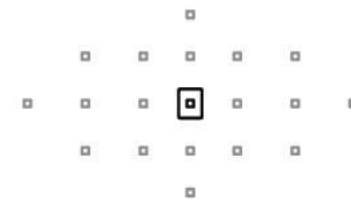


## 設定模式 - 調焦設定

Lite 版的設定模式只有調焦，焦段光圈等內容則為固定不能更動。

### 進入設定模式

將曝光等級增亮設定 1/3 (在 C.Fn 裡設定)

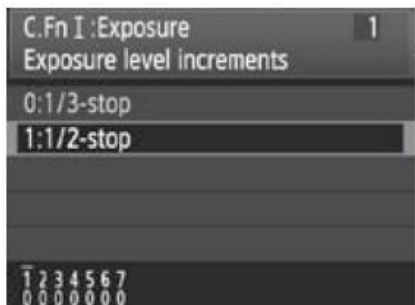

曝光調為 M 模式



機身光圈播至 F1.6.

功能	
F1.4	<b>F1.6</b>
拍照模式	<b>進入設定模式</b>

快門設定在 2" 秒.

擊發快門.

現在機身光圈應可以播動至 f1.4, f1.6, f1.8, f2.0.

表示已進入設定模式

## 設定模式

功能			
F1.4	F1.6	F1.8	F2.0
測試用	調遠	調近 (靠相機)	儲存並離開
使用 DOF 鈕(景深預覽) 操作			

參考上方功能對應表，利用景深預覽鈕 DOF 來操作調焦。



技巧：可以利用 F1.4 光圈拍攝得知對焦偏移，再移至 F1.6 或 F1.8 按景深預覽調整對焦。

播動光圈至 F2.0 儲存對焦校正值並結束設定

注意：在 f1.6, f1.8, f2.0 擊發快門會引起景深預覽動作，所以請播至 F1.4 擊發快門，拍攝測試照片。

P.S. 如果設定至一半想要取消，則拆下轉接環，設定便不儲存，而回到一般模式。

